






**STAP 1**  
Kijk eerst of alles goed past.  
En meet overhoeks zie stap 2

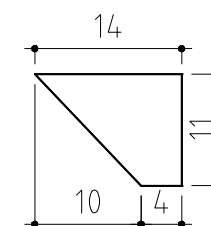


Detail 4




**STAP 2**  
Overhoeks meten deze maten moeten precies het zelfde zijn dan is alles haaks. Ga nu terug naar stap 1 en lijm alle verbindingen. Meet daarna opnieuw overhoeks


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3

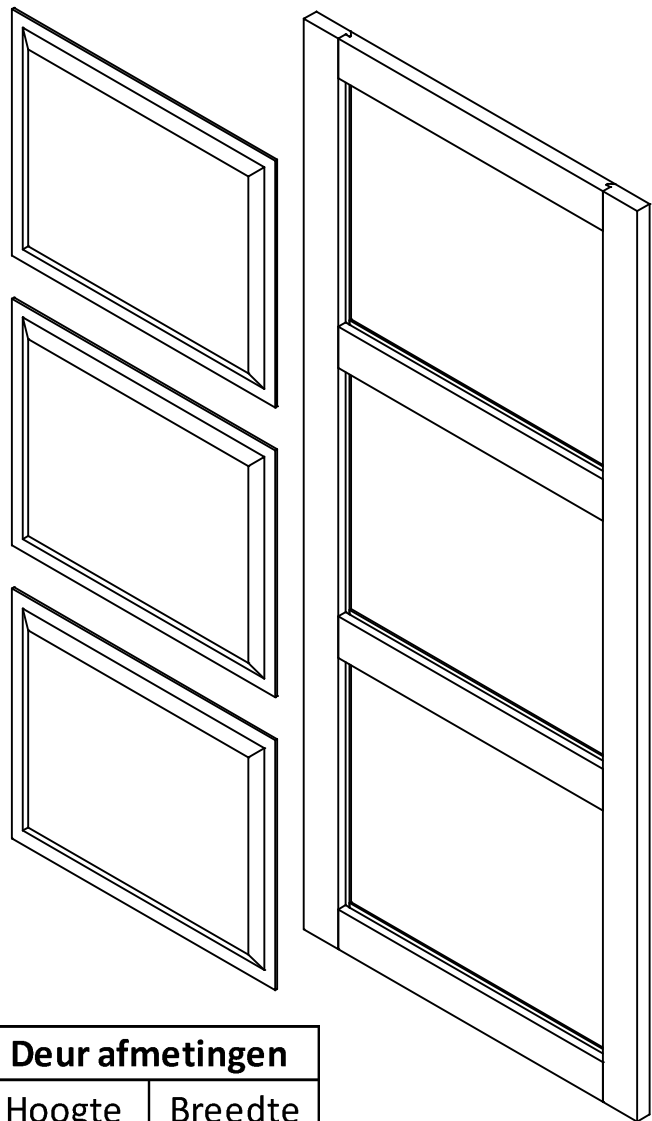


STAP 3  
Panelen aanbrengen

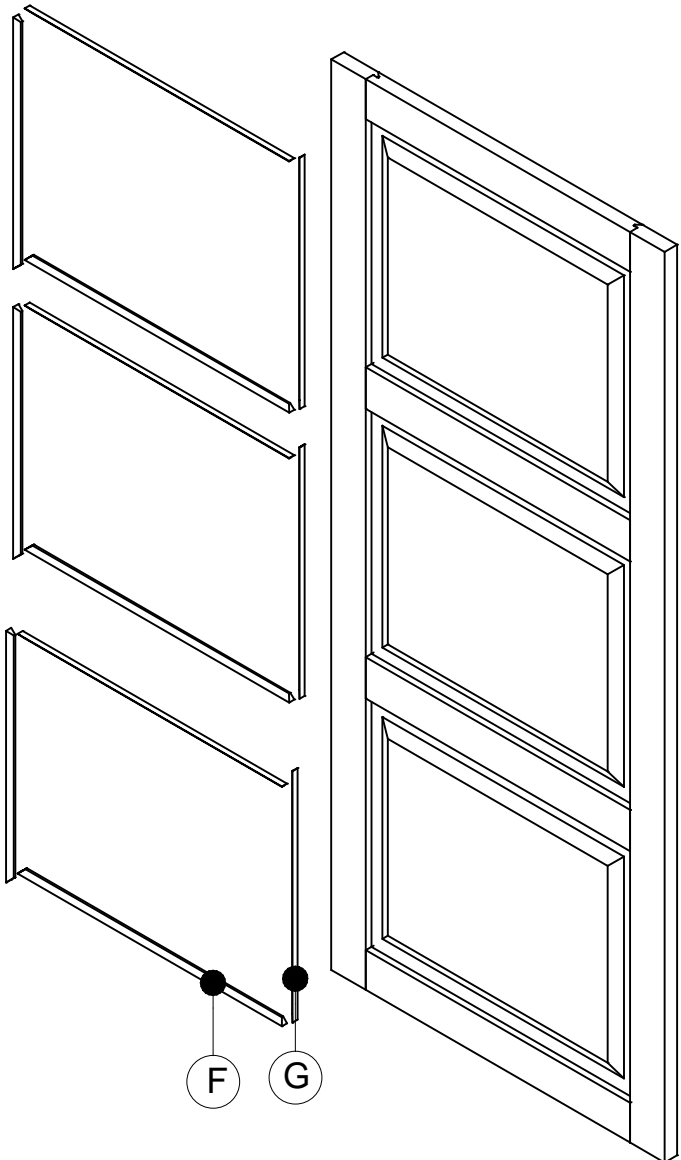

STAP 4  
Latten aanbrengen

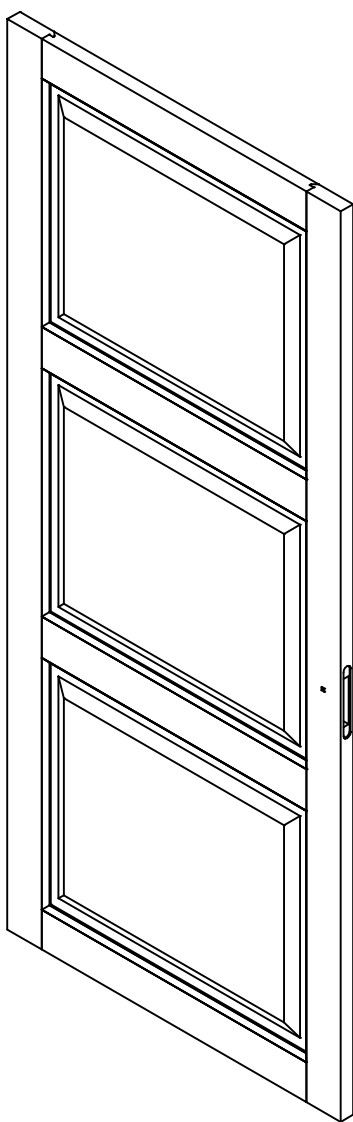

STAP 5  
Slot inboren

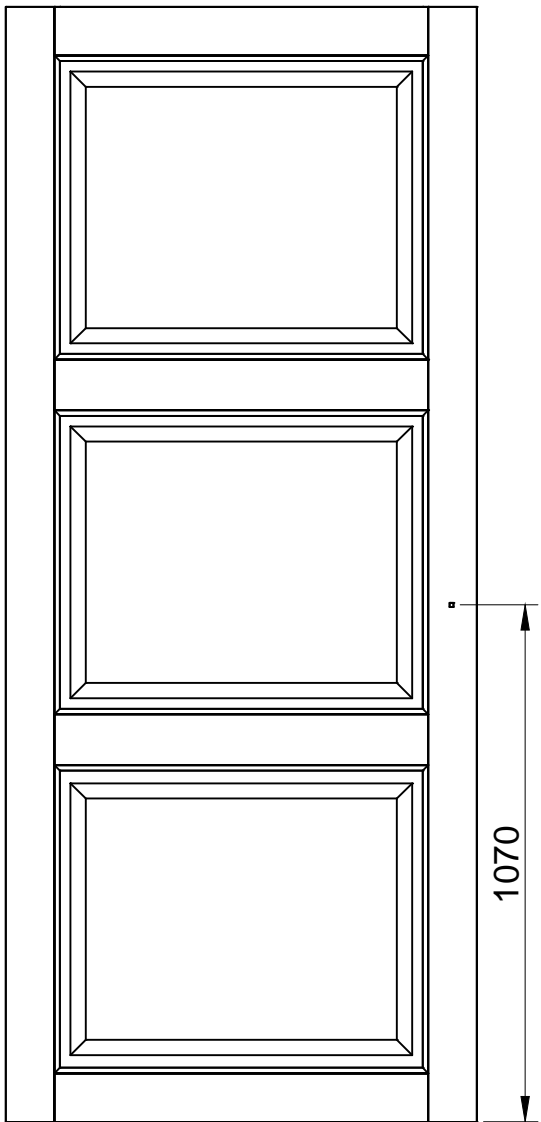

Deur afmetingen	
Hoogte	Breedte
2315	880
Maat	Lengte
(a)	738,3
(b)	688,0
(c)	688,0
(d)	636,3
(e)	684,0
(f)	624,0
(g)	576,3
(h)	688,0
(i)	666,0
(j)	641,0
(k)	619,0

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Vuren	35	107	2315
B	2	Vuren	35	107	788
C	2	Vuren	35	122	788
D	3	MDF	5	636	684
E	3	MDF	15	624	576
F	6	Vuren	11	14	688,0
G	6	Vuren	11	14	641,0
RVS schroeven 3x25mm					
Spijkertjes 1,5x10mm					
getekend Fredsbouwtekeningen.nl					1 van 1
Paneeldeur					A3